Original instructions

Relax Glass Compact



EN ... 9

SE ... 14

NO ... 19

FR ... 24

DE ... 30

ES ... 36

NL ... 42

IT ... 48

PL ... 53

RU ... 58

FI ... 64

DK ... 69

Technical specifications

Relax Glass Compact IP65

	Heat output [W]	Voltage [V]	Installation alternatives	Min. installation height [m]	Max. filament temperature [°C]	WxHxD [mm]
IHRGC20BB65	2000	230-240V~, 50-60Hz	Wall/Ceiling	2,1	2100	722x110x139

EN: Heat output
SE: Värmeeffekt
NO: Varmeeffekt
DE: Heizleistung
RU: Тепловая мощность
FR: Puissance
ES: Potencia calorífica
NL: Verwarmingscapaciteit
PL: Moc grzewcza
IT: Potenza termica
FI: Lämmitys teho
DK: Varmeydelse

EN: Voltage
SE: Spänning
NO: Spenning
DE: Spannung
RU: Напряжение
FR: Tension
ES: Tensión
NL: Voltage
PL: Napięcie
IT: Tensione
FI: Jännite
DK: Spænding

EN: Installation alternatives
SE: Installationsalternativ
NO: Installasjonsalternativer
DE: Installationsalternativen
RU: Альтернативные варианты установки
FR: Autres installations possibles
ES: Alternativas de instalación
NL: Alternatieven voor installatie
PL: Opcje instalacji
IT: Alternative di installazione
FI: Asennusvaihtoehtoja
DK: Installationsalternativer

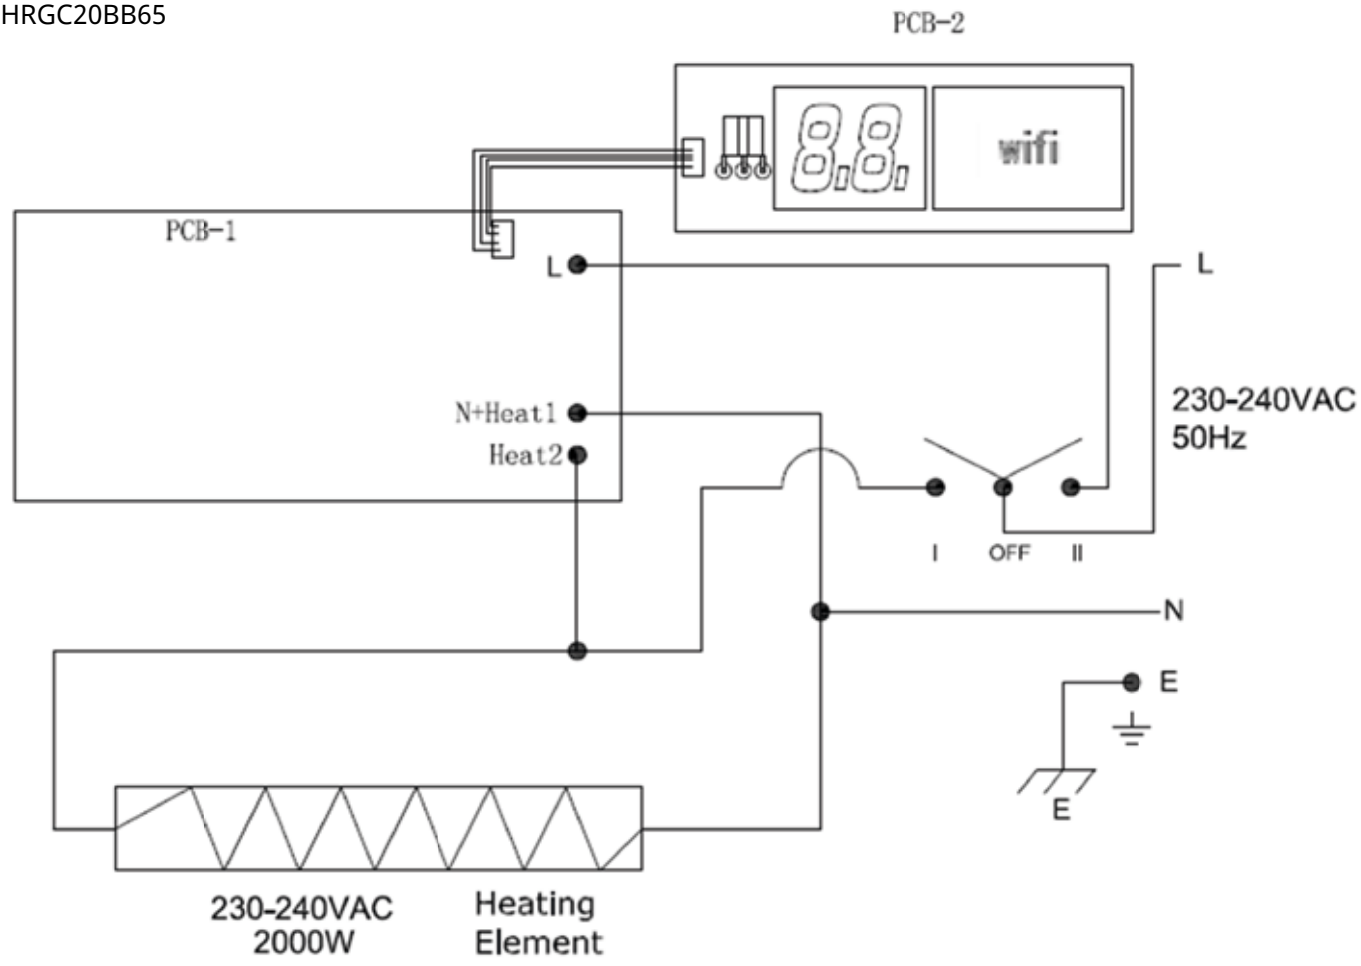
EN: Wall/Ceiling
SE: Vägg/Tak
NO: Vegg/Tak
DE: Wand/Decke
RU: Стена/Потолок
FR: Mur/Plafond
ES: Pared/Techo
NL: Muur/Plafond
PL: Ściana/Sufit
IT: Muro/Soffitto
FI: Seinä/Katto
DK: Væg/Loft

EN: Wall
SE: Vägg
NO: Vegg
DE: Wand
RU: Стена
FR: Mur
ES: Pared
NL: Muur
PL: Ściana
IT: Muro
FI: Seinä
DK: Væg

EN: Min. installation height
SE: Min. installationshöjd
NO: Min. installasjonshøyde
DE: Min. Montagehöhe
RU: Мин. высота установки
FR: Hauteur d’installation minimale
ES: Altura mínima de instalación
NL: Min. installatiehoogte
PL: Min. wysokość montażu
IT: Aaltezza minima di installazione
FI: Min. asennuskorkeus
DK: Min. installationshøjde

Schaltbild - Wiring diagrams - Schémas de raccordement - Schemi elettrici - Esquemas del cableado - Bedradingsschema’s – Kopplingsschema – Koblingsskjemaer – Koblingsskema – Kytkentäkaaviot - Schematy połączeń - Электросхемы

IHRGC20BB65



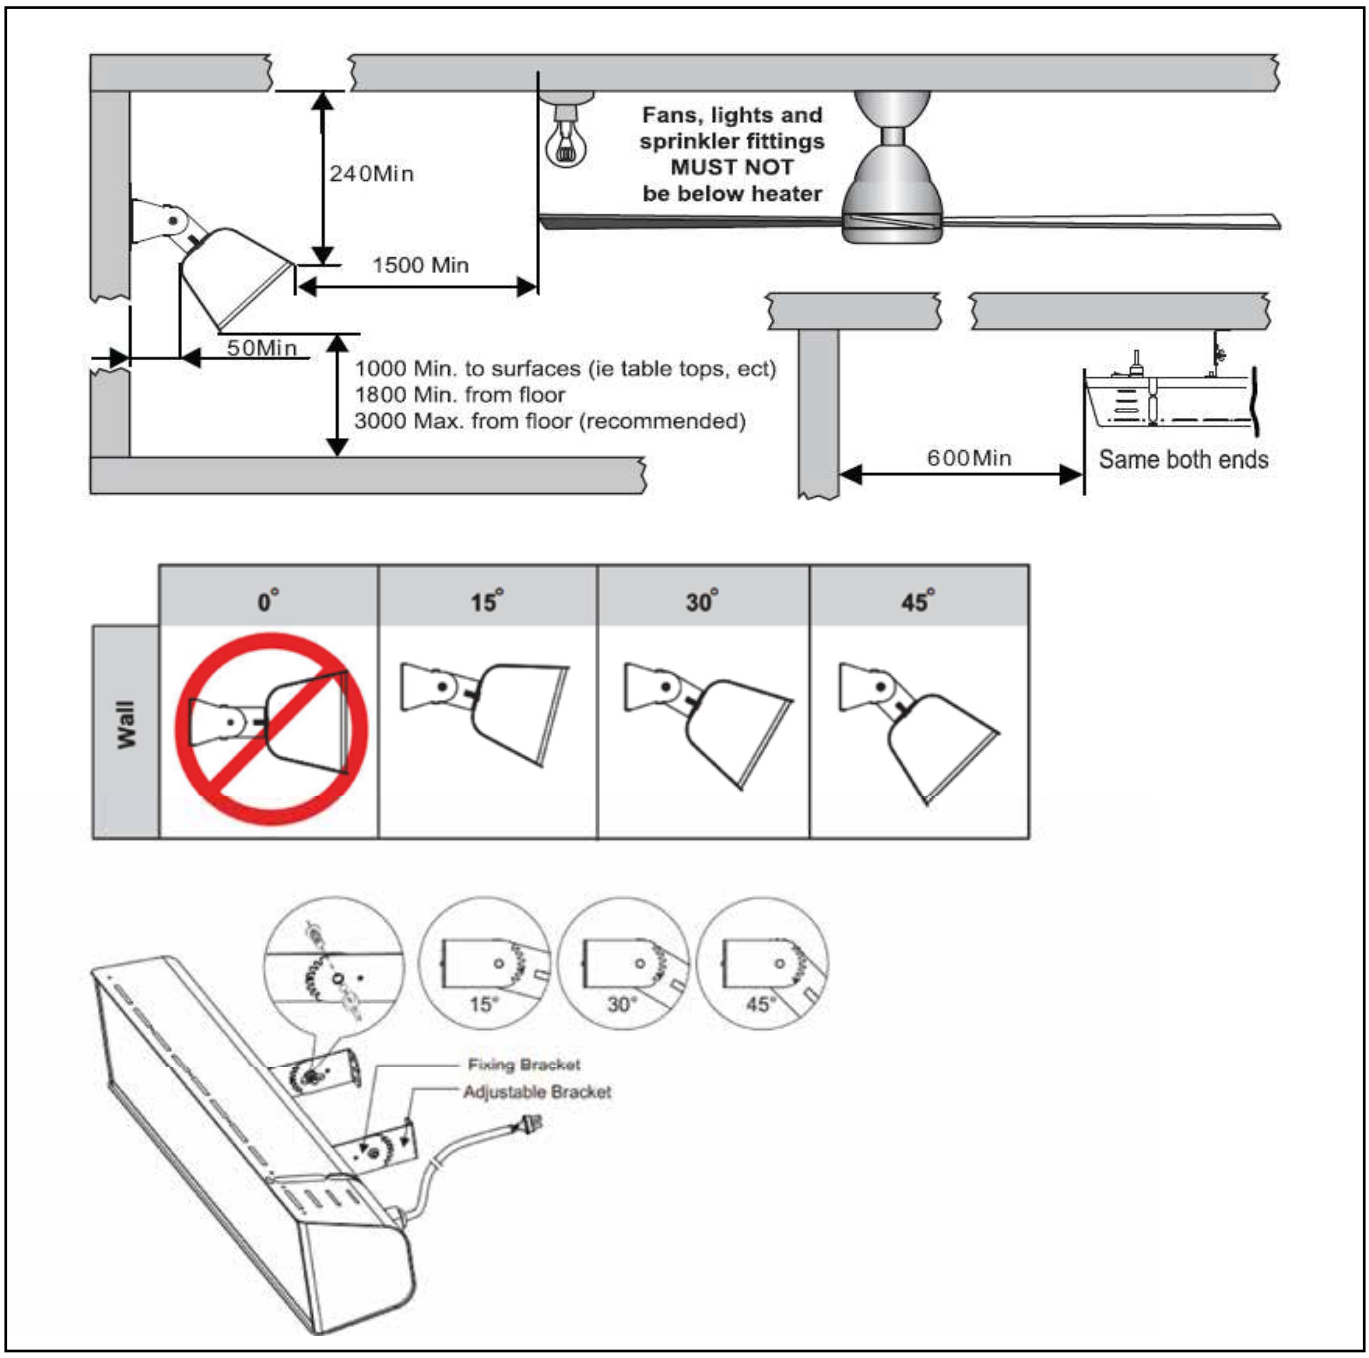

240Min
1500 Min
50Min
Fans, lights and sprinkler fittings MUST NOT be below heater
1000 Min. to surfaces (ie table tops, ect)
1800 Min. from floor
3000 Max. from floor (recommended)
600Min
Same both ends
0°
15°
30°
45°
Wall
15°
30°
45°
Fixing Bracket
Adjustable Bracket

Fig. 1

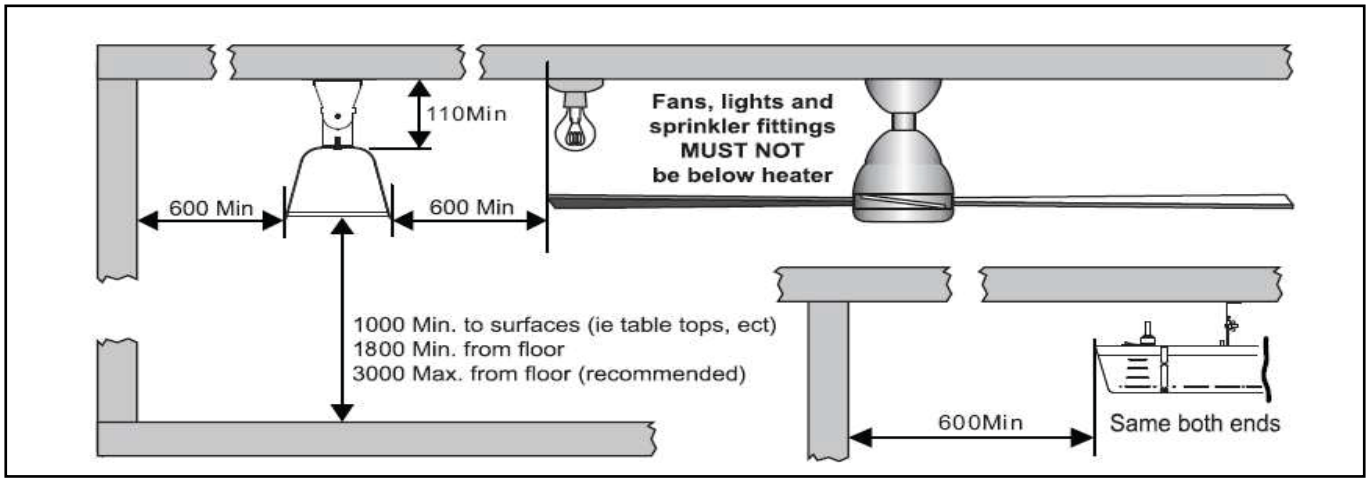

110Min
600 Min
600 Min
Fans, lights and sprinkler fittings MUST NOT be below heater
1000 Min. to surfaces (ie table tops, ect)
1800 Min. from floor
3000 Max. from floor (recommended)
600Min
Same both ends

Fig. 2

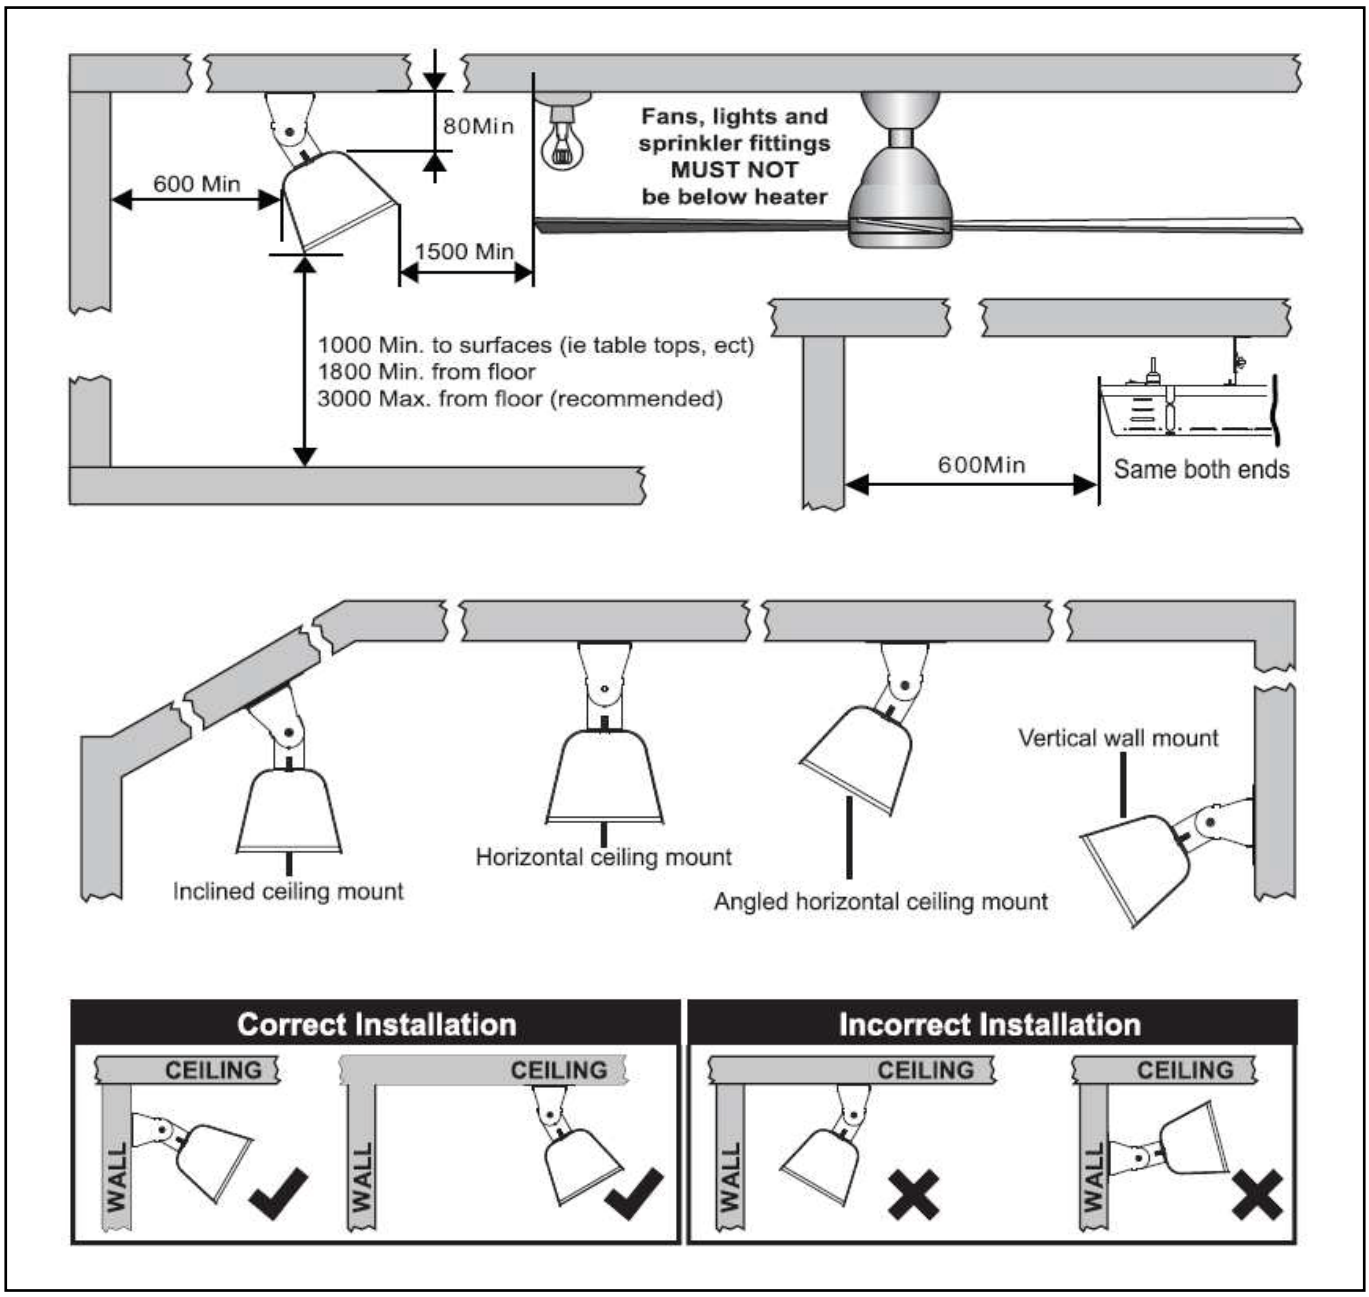
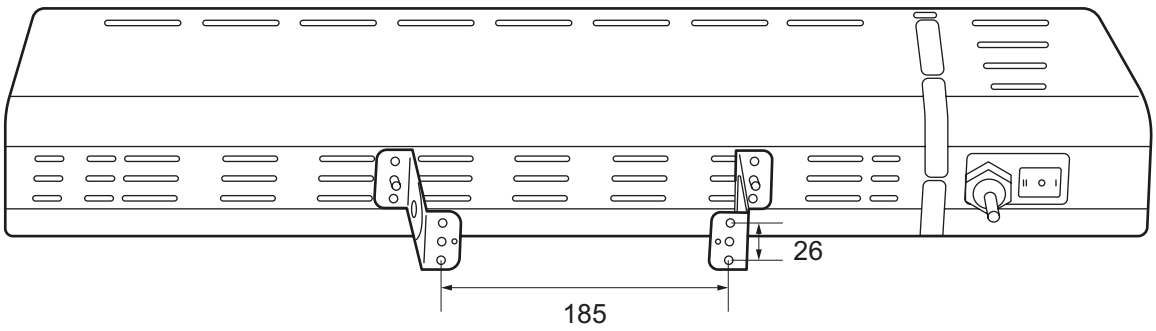
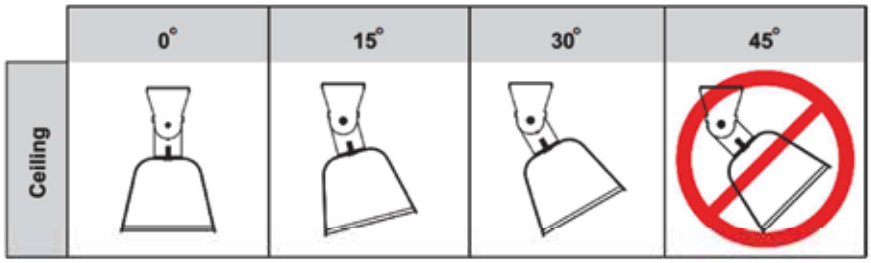

80Min
600 Min
1500 Min
Fans, lights and sprinkler fittings MUST NOT be below heater
1000 Min. to surfaces (ie table tops, ect)
1800 Min. from floor
3000 Max. from floor (recommended)
600Min
Same both ends
Inclined ceiling mount
Horizontal ceiling mount
Angled horizontal ceiling mount
Vertical wall mount
Correct Installation
Incorrect Installation
CEILING
WALL

Fig. 3


26
185


0°
15°
30°
45°
Ceiling

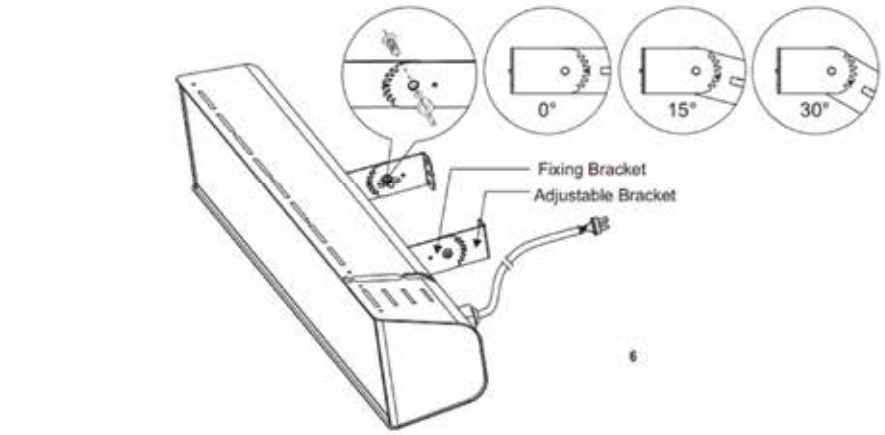

0°
15°
30°
Fixing Bracket
Adjustable Bracket

Fig. 4

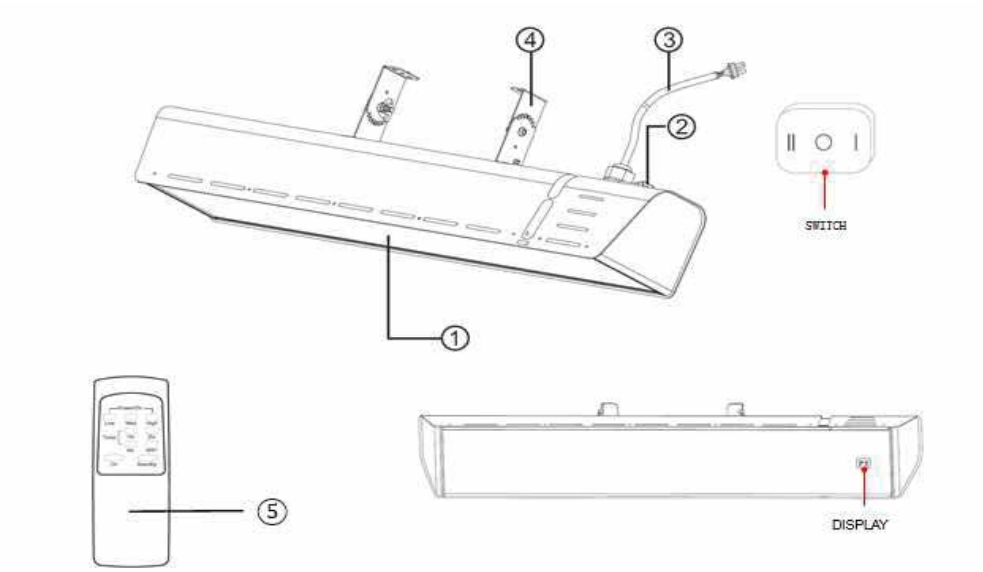

4
3
2
1
SWITCH
5
DISPLAY

Fig. 5



Fig. 6A



Fig. 6B



Fig. 6C

Fig. 6



Fig. 7A



Fig. 7B



Fig. 7C

Fig. 7

Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10





Fig. 11



Fig. 12

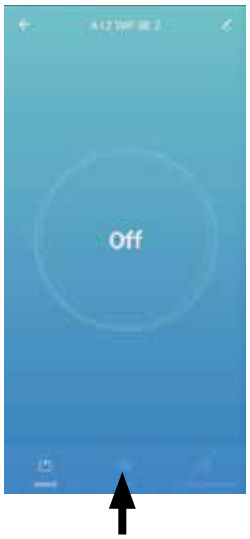


Fig. 13





Fig. 14



Fig. 15



Montage- en bedieningsinstructies

BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de infrarood verwarming gebruikt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid, evenals een aantal aanbevelingen omtrent het juiste gebruik van hetapparaat en het onderhoud ervan.

De aangeschafte infraroodstraler kan enigszins afwijken van het model beschreven in de handleiding. Dit heeft echter geen invloed op de wijze van gebruik en bediening.

De belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke modi en situaties die kunnen optreden. De fabrikant benadrukt dat dit apparaat op een verantwoorde manier moet worden gebruikt en dat alle procedures, waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze brochure strikt moeten worden opgevolgd.

GEBRUIKSDOEL:

Het apparaat verwarmt buitenshuis

WAT ZIT ER IN DE DOOS:

- Verwarming voorzien van flexibel snoer en stekker
- Bedienings-en Installatie-instructies
- Een kleine zak bevat 2 sets met klemmen
- Afstandsbediening

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Tijdens gebruik van de infrarood-verwarming is het noodzakelijk een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Onjuiste bediening waarbij u geen voorzorgsmaatregelen neemt kan leiden tot beïnvloeding van de gezondheid van de gebruiker en andere mensen, evenals het optreden van schade aan hun eigendommen.

- Gebruik alleen het voltage gespecificeerd op het kenplaatje van de verwarming.
- Sluit het apparaat ALLEEN op een correct geïnstalleerde wandcontactdoos met een geaard contact.
- De verwarming moet worden aangesloten op elektrische hoofdstroom voorzien van een automatische stroomonderbreker.
- De mannelijke aansluitstekker mag alleen worden aangesloten op een vrouwelijke stekker met dezelfde technische kenmerken als de betreffende mannelijke stekker.
- De unit moet voorzichtig worden behandeld en trilling of vallen voorkomen.
- WAARSCHUWING! Er bestaat brandgevaar als de verwarming is afgedekt door of geplaatst in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen.
- Gebruik het apparaat niet in gebieden waar benzine, verf of andere brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
- Gebruik het apparaat niet in bijzonder stoffige omgevingen of waar explosieven liggen opgeslagen.
- Gebruik het apparaat niet in een bouwplaats, kas, schuur of dierenverblijf waar brandbaar stof aanwezig is.
- Gebruik het apparaat niet als een sauna-verwarming.
- Gebruik deze unit niet in een ruimte waar dieren worden gefokt of opgroeien.
- Waarschuwing! De temperatuur van stralingsplaten tijdens gebruik van de verwarming kan 380 °C bereiken. Om brandwonden te voorkomen raakt u het oppervlak van het apparaat niet aan met de handen of andere lichaamsdelen. Het is ook noodzakelijk te voorkomen dat u de verwarming aanraakt wanneer het apparaat wordt aangezet, omdat ernstige brandwonden kunnen optreden. Het apparaat kan er 1 uur over doen om af te koelen nadat het is uitgezet.
- Leg geen kledingstukken, handdoeken of vergelijkbare items op de verwarming te drogen. Risico op oververhitting en brandgevaar.
- Laat de verwarming niet zonder toezicht als deze in gebruik is.
- Gebruik deze verwarming niet op een nat oppervlak of wanneer hij kan vallen of geduwd worden in water.
- Probeer een apparaat dat in het water is gevallen niet aan te raken. Schakel de stroom af en neem de stekker er onmiddellijk uit.
- Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of vergelijkbare erkende personen om gevaar te voorkomen.
- Als de verwarming defect is, moet deze worden gecontroleerd en gerepareerd door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger

of vergelijkbare erkende personen voor reparatie.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat alleen zoals omschreven in deze handleiding. Enig ander gebruik wordt niet aanbevolen door de fabrikant en kan leiden tot brand, elektrische schok of letsel.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen op dit apparaat. Als de behuizing vies wordt, veegt u het stof eraf met een doek, en de stralingsplaten moeten worden geveegd als de koud zijn met een vochtige zachte doek. Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen.
- De verwarming moet worden geïnstalleerd tenminste 1,8 m boven de vloer.
- Als de verwarming moet worden bevestigd op een schuine hoek (b.v. dalend of hoekplafond), zorg er dan voor dat de elektrische aansluiting zich bevindt op het laagste punt van de verwarming.
- De verwarming mag niet worden geplaatst direct onder een wandcontactdoos. De verwarming mag niet worden geplaatst voor een wandcontactdoos. Ze moeten zich bevinden buiten het fysieke looppad van de units om de ophoping van hitte achter de verwarming te voorkomen.
- De installatie moet voorzien zijn van een alpolig scheidingsmechanisme met een onderbrekingscontactafstand van ten minste 3 mm. Het alpolige scheidingsmechanisme moet op een hoogte van minder dan 1,8 m boven de vloer worden aangebracht.
- De warmtestraler moet zo worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon in bad of douche.
- Het stopcontact moet te allen tijde toegankelijk zijn, zodat de stekker snel kan worden verwijderd.
- Sluit het apparaat niet aan op de hoofdstroom totdat het geïnstalleerd is op zijn uiteindelijke plaats en aangepast aan de positie waarin het zal worden gebruikt.
- Bedien het niet als het snoer is opgerold omdat dit een ophoping van hitte kan veroorzaken, hetgeen gevaar kan opleveren.
- Het gebruik van een verlengsnoer met dit apparaat wordt niet aanbevolen.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met hete oppervlakken tijdens bediening.
- Leg het snoer niet onder vloerbedekking, losse tapijten of lopers etc. Leg het snoer altijd neer op plaatsen waar men er niet over kan struikelen.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden tenzij continu onder toezicht.
- Kinderen vanaf 3 jaar maar jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen aan/uit schakelen op voorwaarde dat het geplaatst of geïnstalleerd is in zijn bedoelde normale bedienstand en ze onder toezicht staan of instructies krijgen omtrent het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de erbij komende gevaren begrijpen.
- Kinderen vanaf 3 jaar maar jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet in het stopcontact steken, uitregelen of reinigen dan wel gebruiksonderhoud uitvoeren.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructie krijgen omtrent het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de erbij komende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het doel omschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat of enig onderdeel ervan niet buiten het bestemde doel om risico's te vermijden.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit oneigenlijk gebruik.
- Het gebruik van aanhangsels niet aanbevolen of verkocht door de fabrikant van het apparaat kan een risico op letsel veroorzaken voor personen
- LET OP! Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht dient te worden besteed als kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn.
- WAARSCHUWING! Deze verwarming is niet voorzien van een apparaat dat de kamertemperatuur beheerst. Deze verwarming dient te worden gebruikt in open, al-fresco omgeving of grote ruimtes

met hoge plafonds. De verwarming moet binnen het bereik van de vloer zijn, omdat ernstige brandwonden kunnen optreden als gevolgd van hoge oppervlaktemperaturen. Gebruik deze verwarming niet in kleine kamers of wanneer de kamer of ruimte wordt gebruikt door personen die niet in staat zijn de kamer zelf te verlaten, personen die niet in staat zijn de verwarming veilig te bedienen volgens de richtlijnen, tenzij continu toezicht wordt voorzien.

- WAARSCHUWING! De verwarming mag niet worden gebruikt als de glazen panelen zijn beschadigd.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het draagt, berg het op of pas de draaihoek aan om brandwonden te voorkomen.

OPMERKING:
Na de eerste keer inschakelen van het apparaat en na langere perioden van niet-gebruik, kan het apparaat gedurende korte tijd een lichte geur verspreiden. Het heeft geen invloed op het gebruik van de kachel.

Om een onaangename verbrandingsgeur uit te sluiten, wordt aanbevolen om de kachel schoon te houden om ophoping van stof te voorkomen.

Installatie

Muur bevestiging installatie (Fig 1)
Vereiste veiligheidsafstanden (in mm)
LET OP: Het apparaat mag alleen in horizontale positie worden gebruikt met een helling van max. ± 5 °. Installeer het apparaat nooit op een brandbaar oppervlak (plastic, nylon, karton enz.). Installeer het apparaat op een minimale afstand van 1,8 m boven de grond, 0,5 m van muren, 0,2 m van het plafond, 1,5 m van brandbare stoffen zoals gordijnen en 1 m van personen of dieren.

Plafondophanging
Minimale afstanden voor installatie parallel aan het plafond.
Vereiste veiligheidsafstanden (in mm). Fig 2.

Minimale afstanden voor montage onder een hoek ten opzichte van het plafond.
Vereiste veiligheidsafstanden (in mm). Fig 3.

Installatie voor wand- en plafondmontage: (Fig 4)
1. Bevestig de bevestigingsbeugel aan de muur / het plafond met 4 schroeven ST5 x 35 mm * en 4 plastic pluggen *
2. Selecteer de gewenste hoek. Plaats de gleuf van de verstelbare beugel op de aanslag van de bevestigingsbeugel
3. Vergrendel de bevestigingsbeugel en de verstelbare beugel met 2 stuks M6x16 bout en vleugelmoer

* niet meegeleverd

HOE TE BEDIENEN (Fig 5)
General design:

1. Keramisch glazen paneel Schott Nextrema®
2. AAN / UIT-hoofdschakelaar
3. Netsnoeren en stekker
4. Beugels voor wand of plafondmontag
5. Afstandsbediening

MECHANISCHE BEDIENINGSMODUS:
Sluit de kachel aan op een stopcontact van 230-240V ~ 50-60Hz. Zet de tuimelschakelaar in de stand I. De verwarming begint op hoog niveau te werken en er wordt geen symbool weergegeven op het display. LET OP: WIFI en AFSTANDSBEDIENING werken niet in deze positie.

UIT-MODUS:
Sluit de kachel aan op een stopcontact van 230-240V ~ 50-60Hz. Zet de tuimelschakelaar in de stand O - de verwarming is uitgeschakeld.

Bediening via de APP of 3.4 AFSTANDSBEDIENING
Sluit de kachel aan op een stopcontact van 230-240V ~ 50-60Hz. Zet de tuimelschakelaar in de stand II, de verwarming begint in de standbymodus. In dit stadium knippert het symbool -- om aan te geven dat het apparaat in de standbymodus staat.

Bedieningsinstructies voor gebruik met de app

STAP 1: De smartphone aan de verwarming koppelen Download de app “Tuya Smart”of “Smart Life”in de App Store en volg onderstaande stappen om de verwarming aan de app te koppelen.
1. Klik op het + Fig 6A.
2. Voeg handmatig "Small Home App” toe. Fig 6B.

3. Verwarming(overig) Fig 6C.
4. Configueren Fig 6C.
5. Druk gedurende vijf seconden op de knop WiFi op de afstandsbediening. Hierdoor wordt het apparaat opnieuw ingesteld op Wifi ready en kan het aan de smartphone worden gekoppeld.
6. Het symbool FI knippert gedurende 3 minuten met een frequentie van twee keer per seconde en koppelt de smartphone gedurende deze periode aan de verwarming.
7. Als dit mislukt, knippert het symbool FI direct daarna met een frequentie van eenmaal per seconde gedurende twee minuten. De smartphone kan gedurende deze periode geen verbinding maken met de verwarming en de stand-bymodus - - knippert. In dat geval drukt u gedurende vijf seconden op de knop WiFi. Hiermee wordt het apparaat opnieuw ingesteld op WiFi ready om met de smartphone te worden gekoppeld.
8. Wanneer het symbool FI knippert met een frequentie van tweemaal per seconde, volgt u de volgende stappen in de app. Fig 7.

- Selecteer alleen een 2,4 GHz wifinetwerk. Fig 7A.
- Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Fig 7B.
- Klik op NEXT Fig 7C.

LET OP

Wanneer de verwarming aan één smartphone is gekoppeld en er geen andere bediening actief is, wordt het symbool FI op het display weergegeven zonder te knipperen. Als de verbinding mislukt, controleer dan of de verbinding correct wordt verwerkt wanneer het symbool FI gedurende drie minuten met een frequentie van twee keer per seconde knippert.

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het wifisignaal wel sterk is. De verwarming en de smartphone moeten zich zo dicht mogelijk bij de wifirouter bevinden.

In geval van storing reset of activeert u de wifi. Druk vijf seconden op de knop WiFi op de afstandsbediening. Hiermee wordt het apparaat opnieuw ingesteld op WiFi ready om met de smartphone te worden gekoppeld. Fig 8.

- Koppel de smartphone en de verwarming opnieuw.
- Wanneer de smartphone de verwarming succesvol met de wifi verbindt, klikt u op de knop DONE (Gereed) om het hoofdmenu te openen. Fig 9.

- Klik op het pictogram Remove Device (Apparaat verwijderen). Hiermee wordt het apparaat uit de smartphone verwijderd. Fig 10.

STAP 2: De verwarming via de app bedienen

- Klik op het pictogram Switch (In-/ Uitschakelen). Hierdoor wordt de verwarming op vol vermogen ingeschakeld en wordt het symbool ‘P5’ weergegeven. Fig 11.
- Klik op het pictogram GEAR (Niveau). Hiermee wisselt u tussen de verschillende vermogensniveaus van de verwarming. Fig 12.
  Niveau 1: 33% van het nominale vermogen. P1 wordt weergegeven.
  Niveau 2: 50% van het nominale vermogen. P2 wordt weergegeven.
  Niveau 3: 66% van het nominale vermogen. P3 wordt weergegeven.
  Niveau 4: 80% van het nominale vermogen. P4 wordt weergegeven.
  Niveau 5: 100% van het nominale vermogen. P5 wordt weergegeven.

- DE TIMER INSTELLEN:
  Klik op het pictogram Countdown timer (Afteltimer) en selecteer de gewenste tijd: van 1 uur tot maximaal 13 uur. Het bijbehorende nummer wordt op het scherm weergegeven. Fig 13.
- DE TIMER ANNULEREN:
  Om de timer te annuleren, klikt u op het pictogram Cancel (Annuleren). Fig 14.

LET OP: Het ingestelde vermogensniveau en de resterende tijd worden achtereenvolgens op het display weergegeven. Het apparaat staat in de stand-bymodus
LET OP: Als u de timer niet activeert, zorgt een ingebouwde veiligheidsfunctie ervoor dat de verwarming na acht (8) uur aan continu gebruik automatisch in de stand-bymodus wordt gezet.

STAP 3: De wifi opnieuw instellen of activeren

Druk gedurende vijf seconden op de knop WIFI op de afstandsbediening. Hierdoor wordt het apparaat teruggezet in de stand-bymodus en is het gereed om met de smartphone te worden gekoppeld.

LET OP: Na het opnieuw instellen van het apparaat wordt de verbonden smartphone uit de wifimodule verwijderd. Koppel de smartphone opnieuw aan het apparaat aan de hand van de instructies.

Bedieningsinstructies voor gebruik met een afstandsbediening

Sluit de verwarming aan op een stopcontact met een netspanning van 230-240 V ~ 50-60 Hz. Zet de tuimelschakelaar in de stand II en de verwarming begint in de stand-bymodus. Het maakt niet uit of de verwarming aan een smartphone is gekoppeld, de afstandsbediening kan het apparaat altijd bedienen. Fig 15.

LET OP: De afstand tussen de verwarming en de afstandsbediening moet minder dan drie meter zijn en de afstandsbediening moet rechtstreeks op de ontvanger zijn gericht.

Druk op de afstandsbediening op de knop ON (Aan). De verwarming begint op hoog vermogen te werken (P3).
Druk op de afstandsbediening op de knoppen LOW) (Laag), MED (Gemiddeld) en HIGH (Hoog) en de verwarming schakelt over naar laag, gemiddeld of hoog vermogen. De symbolen P1, P2 en P3 worden op het display weergegeven:
P1: 33% van het nominale vermogen.
P2: 66% van het nominale vermogen.
P3: 100% van het nominale vermogen.

Timerfunctie

De verwarming is uitgerust met een programmeerbare timer die de verwarming na 1, 2, 3, 4 uur enz. automatisch in de stand-bymodus zet. De verwarming kan maximaal 7 uur lang continu worden gebruikt.

Om de timer te activeren richt u de afstandsbediening rechtstreeks op de ontvanger (de verwarming) en drukt u op de knop 1hr (1 uur). 01 wordt op het display weergegeven, zoals hiernaast afgebeeld. Hierdoor gaat de verwarming na 1 uur gebruik automatisch over op de stand-bymodus. Eenmaal in de standby-modus, knippert het symbool - -.

Om de timer op 7 uur in te stellen richt u de afstandsbediening rechtstreeks op de ontvanger (de verwarming) en drukt u direct na elkaar op de afstandsbediening op 1 2 4.

Het getal 7 wordt op het display weergegeven. Hierdoor wordt de verwarming automatisch in de stand-bymodus gezet na 7 uur gebruik. Eenmaal in de stand-bymodus, knippert het symbool - -.

Attentie:

- Tijdens de looptijd van de timer geeft het getal op het display de resterende tijd aan. Bijvoorbeeld, als de 7-uurs timer is geactiveerd, geeft het display “5” aan, wat betekent dat er nog twee uur over is.
- Tijdens de looptijd van de timer geeft het display achtereenvolgens het werkvermogen en de resterende tijd weer.

De timer deactiveren of opnieuw programeren

Als de timer is geactiveerd en u drukt nogmaals op dezelfde knop op de afstandsbediening, dan wordt door de timer een tweede tijdsduur opnieuw geprogrammeerd of uitgeschakeld.

Voorbeeld 1

Als u de 7-uurs timer activeert door op de knoppen 1 2 4 te drukken en vervolgens een tweede keer op 1 2 drukt, wordt de timer opnieuw geprogrammeerd op (7-1) = 6 uur. Als u daarna op de knop 2 drukt, wordt de timer opnieuw geprogrammeerd op (7-2) = 5 uur. Als u meerdere andere knoppen achter elkaar indrukt, kan de timer opnieuw op 0 worden ingesteld. In dat geval wordt de verwarming in de stand-bymodus gezet en knippert het symbool - -.

Voorbeeld 2

Een timer van 6 uur wordt ingesteld door op de knoppen 2 4 te drukken. Wanneer u op de knop 2 drukt, wordt de timer ingesteld op 6-2 = 4 uur. Druk direct daarna op de knop 4 om de timer op 0 te zetten. De verwarming wordt in de stand-bymodus gezet en het symbool - - knippert.

LET OP:

Na een continue werking van acht (8) uur en als er geen timer wordt geactiveerd, zal een ingebouwde veiligheidsfunctie de verwarming automatisch in de stand-bymodus zetten. Als dit gebeurt, knippert het symbool - - om aan te geven dat het apparaat in de stand-bymodus is.

REINIGING

- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
- Nadat het apparaat is afgekoeld, kan de behuizing worden drooggeveegd.
- Raak het lampelement niet met uw vingers aan, aangezien bij dit soort contact vlekken kunnen ontstaan.
- De reflector moet regelmatig door een professional worden gereinigd.
- Gebruik geen schurende of bijtende reinigingsmiddelen.
- Waarschuwing: Dompel het apparaat nooit onder in water! U riskeert een ernstige elektrische schok of mogelijk de dood.

ONDERHOUD

Onderhoud of reparaties, inclusief het vervangen van het lampelement, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Verpakking

Verpakkingsmateriaal wordt gekozen met aandacht voor het milieu en kan daarom gerecycled worden.

Omgang met het product na het eind van zijn werkzame levensduur



Het symbool links betekent dat het product stoffen kan bevatten noodzakelijk voor het functioneren van het product maar schadelijk voor het milieu. Het product mag niet worden weggegooid gemengd met algemeen huisafval maar moet worden aangeboden bij daartoe bestemde verzamelpunten voor milieu-recycling. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor meer details omtrent uw dichtstbijzijnde verzamelpunt.

Main office
Frico AB
Industrivägen 41
SE-433 61 Sävedalen
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se
www.frico.net

For latest updated information and information about your local contact: www.frico.net

2025-06-10 HH