

Eiffel Flame Heater – E15000 SERIES

Ophouwbeschrijving en ingebruikname van de Eiffel

Waarschuwing

Lees eerst de instructies alvorens het apparaat in werking te stellen..

Het apparaat moet volgens de in de instructies aangegeven regels in gebruik genomen worden.

Het gebruik van dit toestel in gesloten ruimtes is verboden.

- Doe een lekkage test na elke vulling wissel.
- Doe nooit een lekkage test met lucifers of open vuur.
- Sla geen benzine of licht ontvlambare stoffen op in de buurt van de Eiffel..

ALS IL GAS RUKT

- Sluit de gaskraan op de fles af.
- Doof al het open vuur; maak geen gebruik van elektrische apparatuur.
- Controleer op gaslekken zoals beschreven in deze handleiding
- Als de gas geur blijft, neem dan direct contact op met uw leverancier of gas specialist.



1009 09 1569

**ALLEEN VOOR BUITEN GEBRUIK.
BEWAAR DE INSTRUCTIES ALS NASLAGWERK**

VOORZORGSMAAATREGELEN

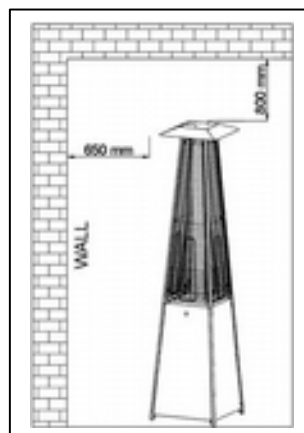
- Onderhoud aan de brander behoort alleen door gekwalificeerde personen te gebeuren.
- Gebruik de Eiffel niet in een explosie gevaarlijke ruimte..
- Controleer voor gebruik de slang en de aansluitingen.
- Ontkoppel eerst de gasfles alvorens de Eiffel te verplaatsen.
- Probeer geen onderdelen van de Eiffel te veranderen.
Voorbeeld: Het gebruik van de Eiffel zonder top reflector of bescherm tralies.
- De heater behoort niet in kelders of op een ondergrondsniveau gebruikt te worden..
- De Eiffel behoort altijd op een egale vlakke ondergrond geplaatst te worden.
- Vervang de regelaar alleen voor een voor deze heater geschikte regelaar, in NL; 30 mbar.
- Maak de heater niet schoon met ontvlambare stoffen..
- Schilder nooit de reflector, gaas of controle paneel.
- Draai de gaskraan op de fles altijd uit als u de Eiffel niet in gebruik heeft.
- Gebruik de heater niet als het regent, en voorkom dat de glazenbuis besprenkeld wordt met water, deze zou kunnen barsten.
- Houd kinderen op afstand , en let altijd goed op dat u niet tegen de heater aan loopt, als deze omvalt kan de glazenbuis breken en zou letsel kunnen veroorzaken.
- Verplaats de heater niet als deze in gebruik is.

2

- Na langdurige geen gebruik gemaakt te hebben van de Heater, controleer of er geen spinnenwebben en andere insecten in de slang, brander of drukregelaar zitten.
- Mochten zich de volgende situaties voordoen controleer dan onmiddellijk de brander:
 1. U ruikt GAS.
 2. De Heater geeft een onvoldoende grote vlam.
 3. De Brander geeft een ploffend geluid tijdens het gebruik, (Bij het uitschakelen van de Heater is het gebruikelijk dat u een kleine plof hoort).
- Als u GAS ruikt draai dan onmiddellijk de gas kraan dicht., mocht dit nog geen effect hebben bel dan met uw dealer of gas leverancier.
- de Slang met regelaar behoort op een veilige plaats bewaart te worden, om eventuele beschadiging te voorkomen.
- Kinderen en volwassenen dienen een veilige afstand van de heater te bewaren, dit in verband met het eventueel in brand kunnen gaan van kledingstukken.
- Let goed op kleine kinderen tijdens het gebruiken van de heater..
- Er mogen geen kledingstukken op of aan de heater gehangen worden om deze te laten drogen.
- Sluit de afvoer van de verbrandingsgassen nooit af..
- Houd de uitgang van de gas fles en de ingang van de regulator vrij van vuil..
- Sluit de ventilatie gaten van de heater nooit af.
- Sluit de gaskraan altijd goed af en verwijder de gasfles alvorens de heater te verplaatsen.
- Vervang de GAS slang volgens de voorgeschreven vervangingsperiode..
- Gebruik uitsluitend het soort gas dat is aangegeven voor deze heater door de fabrikant..
- Tijdens extreme wind, wordt aangeraden om de heater extra goed te bevestigen.

Positie van de Heater bij ingebruikname:

- De heater is alleen bestemd voor buitengebruik.
Gebruik de heater niet in gesloten ruimtes.
- Bewaar altijd een veilige afstand tot brandbare stoffen.
Minimale afstand . top 800 mm, zijdes 650 mm minmaal.



LEKKAGE TEST

3

De GAS Connecties worden getest in de fabriek alvorens deze verscheept worden. Mogelijkerwijs kan er tijdens transport schade aan de brander en of regulator ontstaan. Een complete lekkage test moet hierom opnieuw gedaan worden op de plaats waar de heater in gebruik genomen gaat worden. Volgt u alstublieft de aanwijzingen hieronder om een goede lekkage test uit te voeren;

- Maak een sopje van 1 deel water en 1 deel vloeibare zeep. Het aanbrengen kan met een plantenspuit of met een borstel., als er een lekkage is zullen er bellen ontstaan.
- Zorg ervoor dat de controle knop op “OFF” positie staat (Vol rond = ●) op het bedieningspaneel.
- Draai langzaam de gaskraan open en controleer met het sop de kraan op de fles, de slang en de regulator. Als er bellen ontstaan, duidt dit op een gaslek.
- Als er zich een lekkage voordoet, sluit dan onmiddellijk de gaskraan en draai zonodig voorzichtig de sluitingen nog eens aan, en doe de sop test opnieuw
- Doe nooit een lekkage test tijdens het branden van de heater.

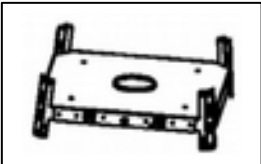
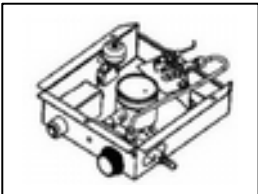
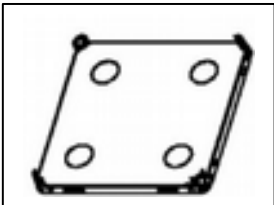

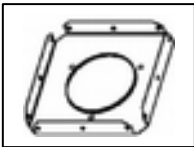

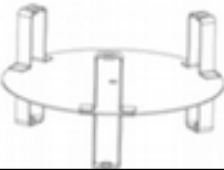
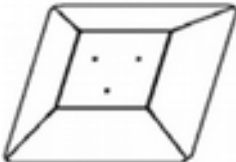
INSTALLATIE

Belangrijke veiligheidseisen:



Alleen voor buitengebruik:


1. Gebruik de heater niet in garages en of gebouwen..
2. **GEEN** Goederen tegen of op de heater plaatsen.
3. **GEEN** Brandbare stoffen bij of nabij de heater opslaan/ bewaren.
4. **GEEN** gebruik maken van de heater als deze niet volledig is opgebouwd.
5. Installatie en reparatie dienen door een bevoegd persoon gedaan te worden. De heater behoort een periodieke keuring te ondergaan door een bevoegd persoon. Schoonmaken van de heater zou frequent nodig kunnen zijn bij veelvuldig gebruik. Het is van groot belang dat het bedieningspaneel, de brander, de ontstekingen de ventilatiegaten goed schoon gehouden worden.

Onderdelen lijst


Onderdeel Nummer	Omschrijving	St.	Afbeelding	Opmerking
	Midden Plaat	1		
2	Bedienings paneel	1		Voorgemonteerd op de middenplaat
3	Onder plaat	1		
4	Onder Benen	4		
5	Boven Benen	4		
6	Boven Plaat	1		
7	Afdek	1		Reeds in midden plaat gemonteerd
8	Glazenbuis	1		
9	Damper	1		
10	Reflector	1		

Onderdelenlijst-2

Onderdeelnr.	Omschrijving	Aantal:	Afbeelding	Opmerking
11	Gaas	4		
12	Verbindingsstuk	1		
14	Montageklem voor roosters	4		
15	Zij paneel	3		
16	Voor zijde paneel	1		De ketting is reeds in het paneel gemonteerd
17	Schroef M3/16''	66		Reeds in de onderdelen gemonteerd
18	Handvat	1		
19	Ketting	1		Reeds voorgemonteerd in het deurtje.
20	AA batterij	1		Meegeleverd

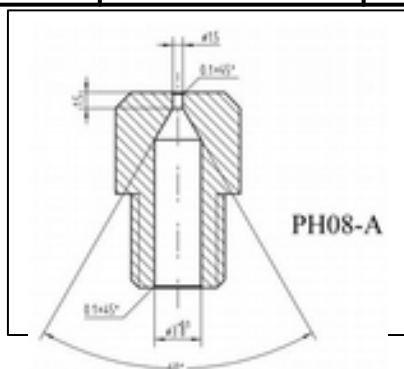





INJECTOR

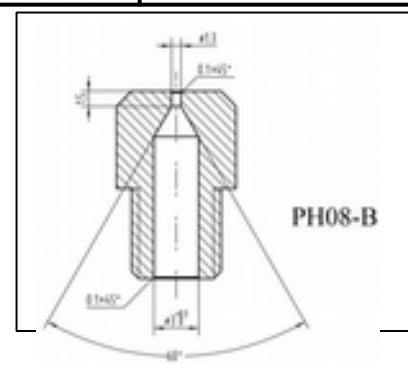


Opbouw beschrijving

Benodigd gereedschap:

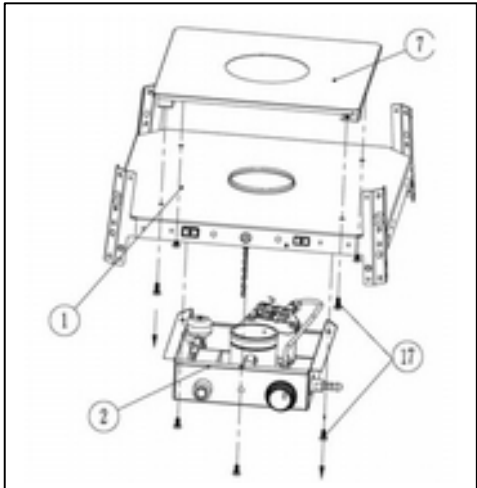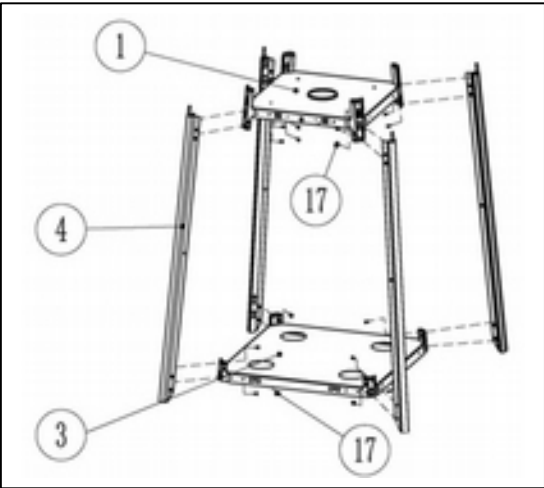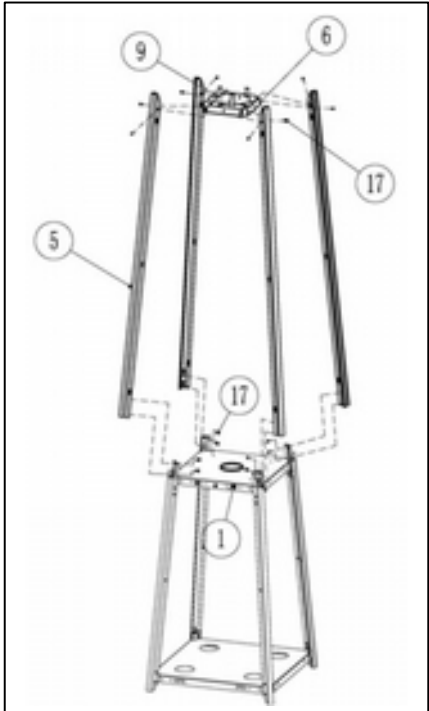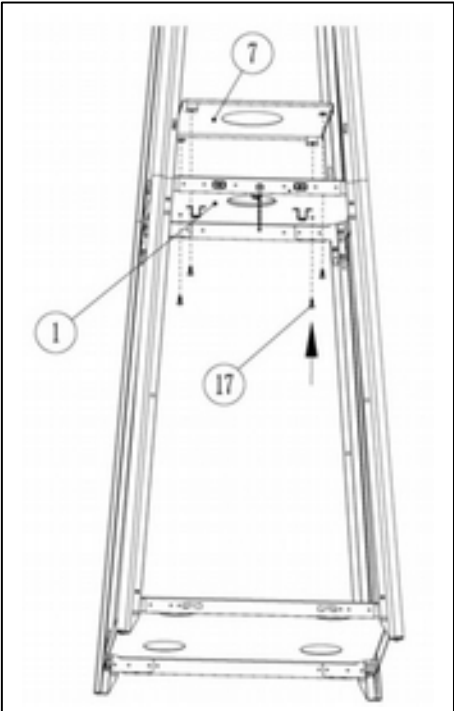
Kruiskopschroevendraaier

	
1. Demonteer het bedieningspaneel (2) en de afdekplaat(7) van de middenplaat(1) door de schroeven uit te draaien(17)	2. Monteer de onderbenen(4) aan de bodemplaat(3) en aan de middenplaat(1) met de schroeven(17)
	
3. Monteer de bovenbenen (5) aan de onderbenen (4) met schroeven (17), monteer dan de bovenplaat (6) aan de 4 bovenbenen (5) met schroeven(17).	4. Monteer de afdekplaat (7) op de middenplaat (1) met schroeven (17).


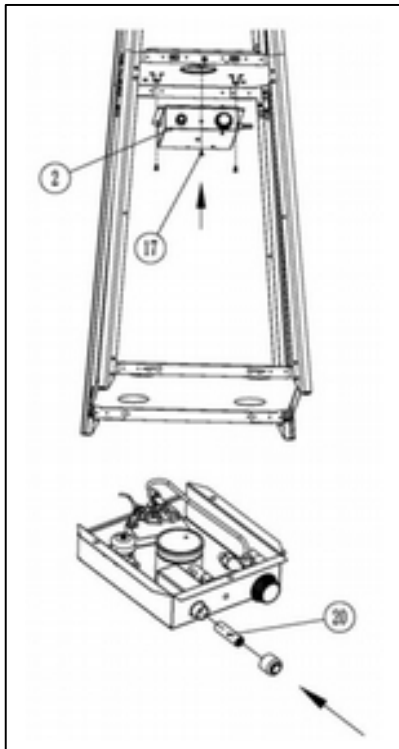
7



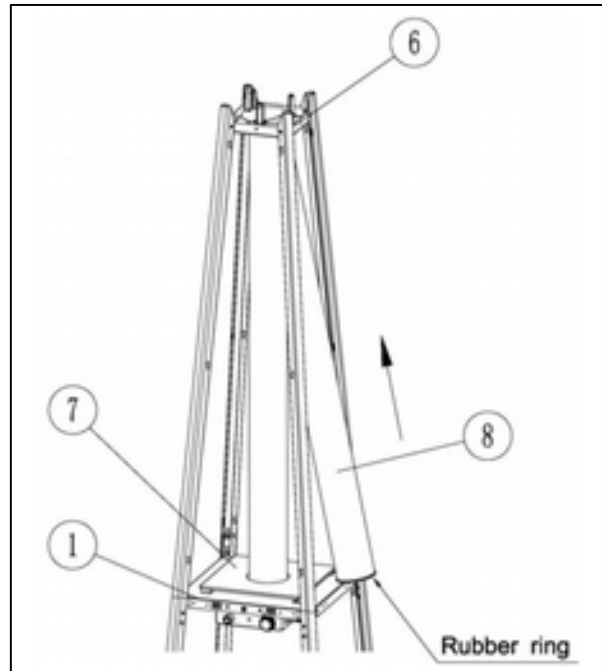5. Installeer een AA batterij (20) in het bedieningspaneel, monteer nu het paneel (2) onder de middenplaat (1) met schroeven (17)




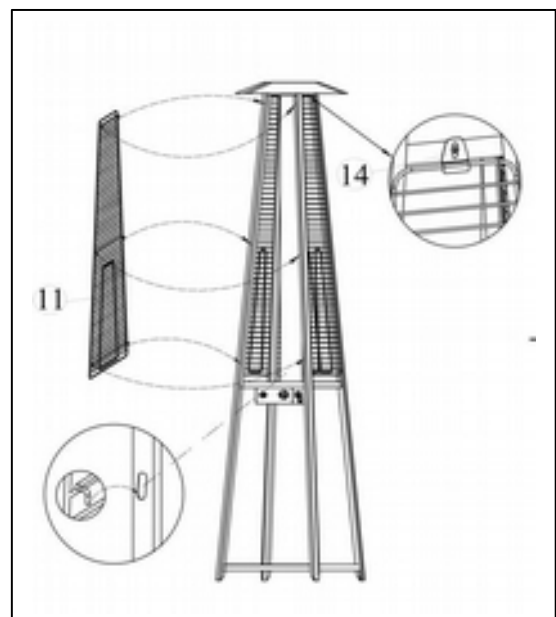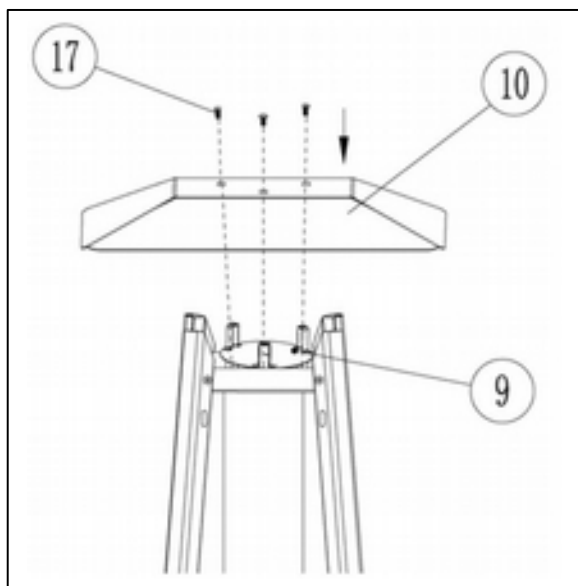6. Zet voorzichtig de glazenbuis in (8) door het gat in de bovenplaat (6), zorg ervoor dat de rubberring onder op de glas buis zit (8). Schuif de glazenbuis (8) tot het midden van de middenplaat (7), Controleer (8) of deze goed in met midden van de middenplaat staat(1).





7. Monteer de reflector (10) op de bovenplaat (9) met schroeven (17).

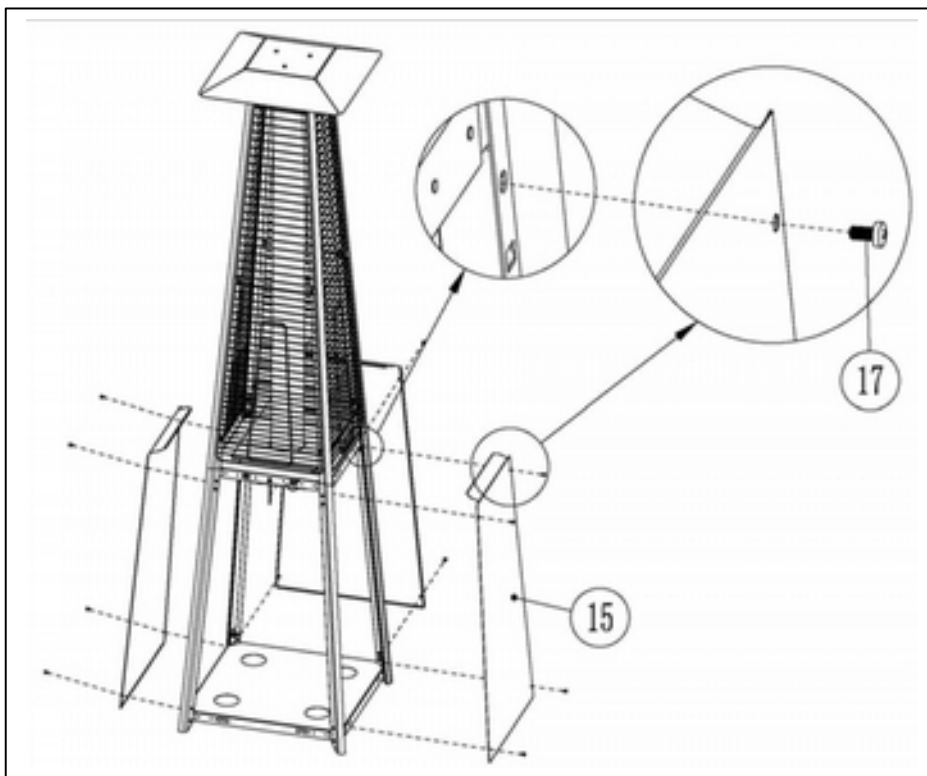8. Monteer de roosters (11) door de haken in de gaten van het frame te hangen. Fixeer de roosters met de klemmen (14)



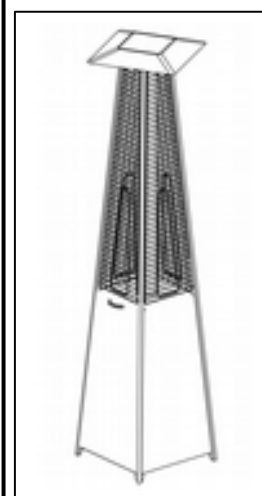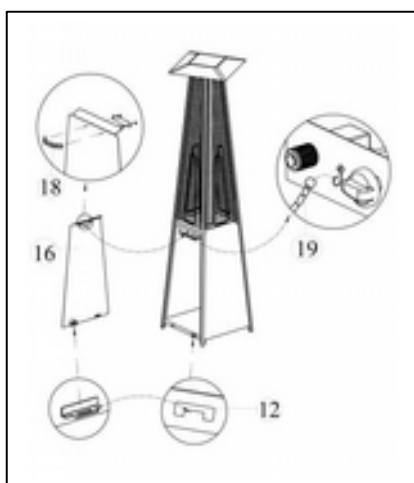9. Monteer de 3 zijpanelen (15) met schroeven (17).
 Let op: houdt de kant van het bedieningspaneel open.!



10. Monteer het handvat (18) op het voor paneel (16), monteer de connector (12) aan de achterzijde van het paneel met 2 st. M4X8 bouten, haak de ketting vast(19) in het gat bij het bedieningspaneel, sluit nu de deur tegen de middenplaat, het paneel wordt vast gehouden door magneten. Tip: De deur wordt tegengehouden door de ketting tijdens het bedienen.	Gereed.
--	----------------

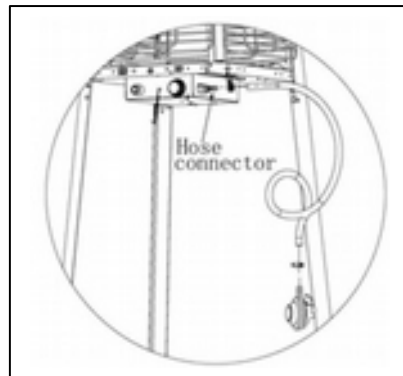
Ingebruikname

Aansluiten :

U heeft 1 Propaan gasfles van 10 kg nodig, geschikt voor een drukregelaar van 30mbar. Monteer de slang aan het bedieningspaneel.

WAARSCHUWING:

Controleer altijd op lekkages met zeepwater aan beide zijde van de slang.




Waarschuwing:

- Gebruik de Eiffel niet tijdens regen, de glazenbuis zou kunnen barsten.
- Als het begint te regenen schakel de heater dan uit..
- Besprenkel de glazenbuis niet met vloeistoffen tijdens het branden.
- De Glazenbuis wordt tijdens het branden extreem heet, probeer tijdens het branden nooit de buis aan te raken en houdt kinderen op afstand.
- Zorg ervoor dat de heater stevig staat, de glazenbuis zou kunnen breken als de heater omvalt.
- Brand de heater nooit als de glazenbuis barsten vertoont.


10

Aanstek instructies:

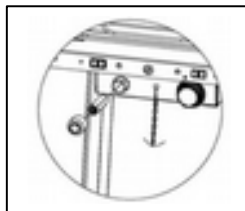Controleer of de AA batterij goed in de ontsteker zit en of deze vol is. De (+) zijde van de batterij moet naar de buitenkant wijzen



1. Controleer of de bedieningsknop op **OFF** staat . draai langzaam de kraan op de gasfles open.
2. Druk en draai de knop op **LIGHT** positie, druk tegelijkertijd op de ontstekingsknop, u hoort het overspringen van de vonk.
3. Controleer of de waakvlam brand door in de glazenbuis naar beneden te kijken. Brand de waakvlam niet zet dan de knop weer op de off positie en herhaal de stappen(Het kan enige keren duren voor dat de waakvlam brand)
4. Als de waakvlam brandt, houd dan nog gedurende 15 seconden de knop ingedrukt, hierna draait u de knop langzaam op de '**LOW**'. positie
5. Voor maximale warmte draait u de knop op '**HIGH**'.
6. Zet de Heater uit door de knop op '**OFF**'. te zetten.
7. Sluit de gaskraan op de fles na gebruik..

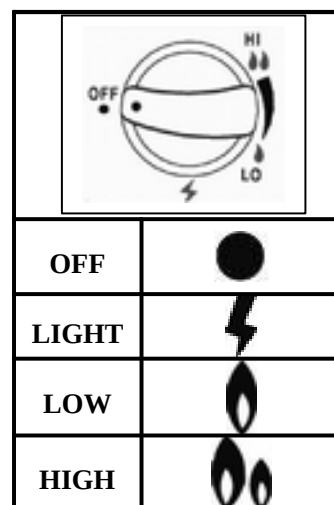

Schoonmaak/onderhoud/opslag

Schoonmaken en onderhoud:

- Om lange tijd van uw Eiffel te genieten, wordt geadviseerd om de nu volgende onderhoudstips regelmatig uit te voeren:
- Hou de buitenzijde van de heater schoon.
 - Gebruik warm sopwater voor de schoonmaak. Gebruik nooit ontvlambare stoffen voor het schoonmaken.
 - Zorg ervoor dat u tijdens de schoonmaak de brander en het bedieningspaneel vrij van water houdt. Als het controlepaneel toch nat wordt, gebruik deze dan niet, deze zal waarschijnlijk vervangen moeten worden.
- Als u de heater lange tijd niet gebruikt moet deze op ongedierte en insecten gecontroleerd worden.
- Ventilatie gaten mogen niet geblokkeerd worden. Houdt de brander, controlepaneel en ventilatie gaten schoon.
 - Blokkade van de ventilatiegaten kan de volgende gevolgen hebben:
 - Gasgeur met een extreem geel brandende vlam.
 - De heater geeft niet de gebruikelijke warmte.
 - De heater geeft een ploffend geluid.
- Spinnen en insecten kunnen zich nestelen in de brander.
 - Deze gevaarlijke situatie kan er voor zorgen dat de brander onveilig is voor gebruik, maak de branderlucht inlaat schoon met een daarvoor bestemde rakel.
 - Of blaas de brander schoon met compressielucht.
- Roet kan vuurgevaarlijk zijn. Houd de reflector schoon, en maak de glazenbuis schoon met warm sop water, wees voorzichtig met de glazenbuis.!

OPSLAG:

Tussentijds:

- Draai de controle knop op de "OFF" positie
- Draai de kraan op de gasfles dicht.
- Plaats de heater vrij van weersinvloeden zoals regen hagel en sneeuw.
- Als het wenselijk is, kan er ook een afdekhoes geleverd worden voor de Heater.

Langdurige stalling of transport:

- Draai de controle knop op de "OFF" positie.
- Demonteer de regulator en haal de gasfles uit de heater, sla de gasfles niet op in een ruimte waar de temperatuur hoger kan worden dan 50 °C.
- Plaats de heater rechtop, vrij van weersinvloeden zoals regen hagel en sneeuw.
- Als het wenselijk is, kan er een afdekhoes geleverd worden voor de Heater..

WAARSCHUWING

VOOR UW VEILIGHEID:

- Verplaats de heater niet na gebruik gedurende 45 min.
- Laat alle elementen eerst goed afkoelen voor u deze aanraakt..

TIP

- Bij kustgebieden zal er eerder corrosie optreden als normaal.
- Controleer regelmatig op gecorrodeerde delen en repareer deze gelijk.
- Wacht tot de Heater is afgekoeld alvorens deze af te dekken..

Technical specifications

Artikel Nummer:	PH08-A E15000 Serie		PH08-B
Nominale heater input:	9.5Kw		10.5Kw
Apparaat category:	I3+	I3B/P	I3B/P
Gas referentie:	G30/G31	G30	G30
Gas druk:	28-30/37mbar	30mbar	50mbar
Injector Maat:	1.5mm	1.5mm	1.3mm
Land van bestemming:			
I3+ for BE-CH-ES-FR-GB-GR-IE-IT-PT 28-30/37mbar			
I3B/P for CY-CZ-DK-EE-FI-LT-LV-MT-NL-NO-SE-SI-SK-BG-RO-TR 30mbar			
I3B/P for AT-DE 50mbar			

Probleem oplossingen

PROBLEEM	Wellichte Oorzaak	Oplossing
Waakvlam Brandt niet	Gas kraan kan uit staan	Draai de gasfles open.
	Gas fles kan leeg zijn	Vul de gas fles
	Drukregelaar kan geblokeerd zijn	Controleer de Regelaar
	Lucht in de Slang	Wacht tot de slang gevuld is met gas.
	Losse connectie	Controleer alle connecties
Waakvlam blijft niet aan.	Vuil rond de waakvlam	Reining de waakvlam
	Losse connectie	Draai de connecties aan .
	Thermo Koppel kapot	Vervang het thermo koppel
	Gaslekkage in de slang	Vervang de gasslang
	Gasdruk te laag	Vervang de gasfles
Brander gaat niet aan	Gasdruk is te laag	Vervang de gasfles
	Drukregelaar geblokkeerd	Controleer en of vervang regelaar
	Controleknop op Off	Zet controle knop op aan ON .
	Thermokoppel slecht	Vervang het Thermokoppel
	Thermokoppel staat niet in de goede positie of is verbogen ten opzichte van de waakvlam.	Plaats het thermokoppel op de goede positie en probeer opnieuw

- Alle reparaties behoren door een bevoegd persoon uitgevoerd te worden..