



Terrasheater.nl

uw terrasverwarming expert

Retselseweg 6 | 5473 HC | Heeswijk-Dinther



TERM2000 Bluetooth IP67

BTURCAC200V910, BTURCAC200V9005, BTURCAC200V7016

INSTRUCTIONS FOR USE GEBRUIKSAANWIJZING



Subject to errors and technical changes! • Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen!

Burda Worldwide Technologies GmbH – Rudolf-Diesel Straße 18 – 65760 Eschborn

T: +49 6173 324240 - F:+49 6173 3242424 - E:info@burdawtg.de – www.burdawtg.com

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

Dear Customer,
please read the following information carefully before using the appliance for the first time for your own safety and to ensure correct use.

DESIGNATED USE:

Outdoor areas.

SAFETY INFORMATION:

- Only connect the appliance to a properly installed socket-outlet with earthing contact. **Possibly a slow-blow C-fuse is necessary** if you experience problems by switching on to overloaded fuses.
- Only connect the appliance to a.c. mains as specified on the rating plate.
- Never touch live parts! **Danger to life!**
- Never operate the appliance with wet hands! **Danger to life!**
- Never use the appliance if the appliance or cord is damaged. **Risk of injury!**
- Do not store or use any flammable materials or sprays in the vicinity of the appliance when the appliance is in use.

Fire hazard!

- Do not use the appliance in flammable atmospheres (e.g. in the vicinity of combustible gases or spray cans)!


Explosion and fire hazard!!

- **Important!** Do not insert any foreign objects into the appliance openings! **Risk of injury (electric shock)** and damage to the appliance!
- **Attention!** Do not look longer time into the light!
- **Attention! The unit complete becomes very hot when the appliance is in use!** Place the appliance so that it cannot be touched by accident. Risk of burns!
- Do not place any items of clothing, hand towels or similar over the heater to dry. **Risk of overheating and fire hazard!**
- The swivel bracket must not be adjusted while the appliance is in use! Risk of burns! Allow the appliance to cool down before adjusting the bracket
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision! Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance!
- The socket-outlet must be accessible at all times to enable the mains plug to be disconnected as quickly as possible!
- These instructions for use belong to the appliance and must be kept in a safe place. When changing owners, these instructions must be surrendered to the new owner!
- The appliance must be allowed to cool down before being carried and stored!

LOCATION:

- The radiating element is designed for wall- and ceiling type operation with permanent connection and must be installed at least **2,1 m** above the ground!
- The appliance should only be used mounted **horizontally** on a wall.
- A **minimum distance of 150 cm** must be maintained between the front grille and flammable items (e.g. curtains), walls and other structures.

- The appliance must not be mounted directly on flammable materials.
- The equipment should never be placed nor mounted directly under a wall socket!
- As the appliance radiates heat, no objects such as furniture should be placed between the appliance and the person using the appliance!
- The heater should never be installed face down

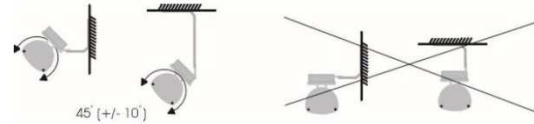**POWER CORD:**

- The power cord must not come into contact with hot appliance parts!
- Never pull the plug out of the socket at the cord! Never move the appliance by pulling at the cord or use the cord for carrying purposes!
- Do not coil the cord around the appliance! Do not use the appliance with the cord coiled!
- Do not crush the cord or drag it over sharp edges or place it over heated hotplates or naked flames!

INSTALLATION:

- The appliance should be fitted and connected by a qualified electrician.
 - Prior to starting any electrical work, the voltage must be switched off to make sure that the wiring is dead!
- Only switch on the appliance when installation is complete.**

SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME:

- After switching on the appliance for the first time and following extended periods on non-use, the appliance may smell for a short time.

CLEANING:

- First, disconnect the equipment from the power supply system!
- After the appliance has cooled down, the housing can be wiped dry.
- Do not touch the quartz rods with your fingers, since stains could build up from such a contact.
- The reflector should be cleaned regularly
- Do not use any abrasive or caustic cleaning agents!
- Never immerse the appliance in water! **Danger to life!**

AFTER-SALES SERVICE:

- All repairs must be referred to authorised personnel! Therefore, you should contact your specialized dealer or the customer service.
- Important!** Any tampering with the appliance will invalidate the warranty.
- Repairs carried out improperly and by unqualified persons may have serious consequences for the user!

TECHNICAL DATA:

Rated voltage: 230 V/50 Hz
 Rated output: 2.000W
 Spare tube: ULG2001V

Dimensions (LxWxD): 71x9,5x12,5cm
 Weight about: 2,5 kg
 Protective system: IP67

BLUETOOTH OPERATION

A free Bluetooth App is available to download for this heater for either your iPhone, iPad or Android device. The BURDA PERFECTCLIME APP will allow you to connect remotely to up to 8 heaters and control them independently. Control functions include:






- On/Off
- Variable heat output from 25% to 100%
- Timer with auto shut off
- Password connection to heaters
- Individual heater identification/renaming and control

To download, search for 'BURDA PERFECTCLIME' in your App store or Google play store and add the heaters to your device.

RESET OPERATION


- Press the Reset button shortly, the power will be adjusted accordingly(Low,Middle ,High,ON/OFF)
- Press the Rest button for at least 4 seconds , the heater will restore factory settings

REMOTE CONTROL INSTRUCTION

Button	Graphic	Feature
Up Arrow		Up one heating level
Max		The Heater goes directly to the highest heating level.
Down Arrow		Down one heating level
On		To switch the Heater on: Press ON. The patio Heater has a soft start function of 33% power. 4 seconds after the Heater has been turned on, it will automatically switch to the last heating level used. In case of the first-time use, after 4 seconds the heater will automatically switch to 100% power.
Off		To switch the heater off: Press OFF. The heater will switch to standby mode(the receiver indicator will light up).

Notice :

- Use 2 pieces AAA size 1.5V batteries in the remote control.Remove the battery when not in use for long time,thus the lifespan of remote control can be extended.
- Choose the same specification battery when replacing the battery inside, otherwise it may cause remote control not work ,thereby affect the normal use of the Heater.
- The Heater can be still used in normal except remote control function if the remote control is missing or lost .Please contact service agent for further help if you need the function.
- The remote control function may be out of work if there is a barrier between the remote control and heater .
- Replacing the batteries duly so as not to affect the normal use of Heater and remote control.

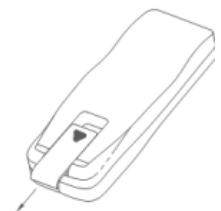

MONTAGE-INSTRUCTIES EN GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,

lees de onderstaande instructies vóór het gebruik a.u.b. nauwkeurig door. Ze bevatten belangrijke informatie voor uw veiligheid en het gebruik van het apparaat.

BEOOGD GEBRUIK:

Het apparaat warmt buiten op.

Veiligheidsvoorschriften:

- Het apparaat alleen aansluiten op een volgens voorschrift geïnstalleerd, geaard stopcontact.
- Het apparaat alleen op wisselstroom – spanning conform het typeplaatje - aansluiten!
- Nooit onder spanning staande delen aanraken!

Levensgevaarlijk!

- Het apparaat nooit met natte handen bedienen!

Levensgevaarlijk!

- Het apparaat nooit in gebruik nemen, wanneer het apparaat of het snoer beschadigd is. **Gevaar voor verwondingen!**

- Geen licht ontvlambare stoffen of sprays in de buurt van het apparaat bewaren of gebruiken! **Brandgevaar!**

- Het apparaat niet in een licht ontvlambare omgeving (bijv. in de buurt van brandbare gassen of spuitbussen) gebruiken! **Gevaar voor explosies en brand!**

- Let op! Geen vreemde voorwerpen in de openingen van het apparaat steken! **Gevaar voor verwondingen (schokken)** en beschadiging van het apparaat!

- **Let op:** Wanneer het apparaat in bedrijf is, wordt het rooster aan de voorzijde zeer warm! Plaats het apparaat zo dat niemand er onbedoeld tegenaan kan komen. Gevaar voor brandwonden!

- Geen kledingstukken, handdoeken e.d. over het rooster leggen om deze te laten drogen!

Gevaar voor oververhitting en brand!

- De zwenkhoek mag niet worden gewijzigd wanneer het apparaat in bedrijf is! Gevaar voor brandwonden! Laat het apparaat eerst afkoelen voor u de zwenkhoek wijzigt.
- Kinderen en personen die onder invloed zijn van medicijnen, mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken! Let op dat kinderen niet de gelegenheid hebben met elektrische apparaten te spelen!
- Tijdens het gebruik moet het stopcontact altijd bereikbaar zijn, om de stekker er snel uit te kunnen trekken!
- De gebruiksaanwijzing hoort bij het apparaat en moet zorgvuldig worden bewaard! Wanneer het apparaat van eigenaar verandert, moet de gebruiksaanwijzing eveneens worden overhandigd!
- Laat het apparaat eerst afkoelen voor u het verplaatst of opslaat!

PLAATS VAN OPSTELLING:

- De straalkachel is uitsluitend geschikt voor wand/dekselmontage met een vaste aansluiting en dient op een hoogte van min. **2,1 m** boven de vloer te worden geplaatst!
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt indien het waterpas tegen de wand/deksel is gemonteerd.
- De afstand tussen het rooster aan de voorzijde en brandbare voorwerpen (bijv. gordijnen), wanden en andere bouwkundige elementen dient **min. 150 cm** te bedragen.

- Het apparaat dient op een onbrandbare ondergrond te worden gemonteerd .
- Het apparaat mag niet direct onder een wandcontactdoos worden geplaatst!
- Het apparaat straalt de warmte in een bepaalde richting. Zorg ervoor dat zich geen meubels e.d. bevinden tussen het apparaat en de personen voor wie of de voorwerpen waarvoor de warmte bedoeld is!
- De verwamer mag nooit onderste-boven geïnstalleerd worden!

**SNOER:**

- Het snoer mag niet in aanraking komen met hete delen van het apparaat!
- De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken! Het apparaat nooit bewegen door aan het snoer te trekken en het apparaat nooit aan het snoer dragen!
- Het snoer niet om het apparaat wikkelen! Het apparaat niet met opgerold snoer gebruiken!
- Het snoer niet vastklemmen of over scherpe randen trekken, niet op hete kookplaten of open vuur leggen!

MONTAGE:

- Het apparaat dient door een gekwalificeerd electricien te worden gemonteerd en aangesloten.
- Voorafgaand aan alle werkzaamheden aan de elektrische voorzieningen moet de spanning van de installatie worden gehaald! **Stel het apparaat pas in bedrijf wanneer dit volledig is gemonteerd.**

INBEDRIJFSTELLING:

- Wanneer het apparaat nog nooit is gebruikt of voor het eerst na lange tijd weer in gebruik wordt genomen, kan gedurende korte tijd geurvorming optreden.

REINIGING:

- Eerst het apparaat van het net loskoppelen
- Wanneer het apparaat is afgekoeld, kan de behuizing droog worden gereinigd.
- Het kwartsrooster niet met de vingers aanraken, omdat er zo vlekken kunnen ontstaan.
- De reflector dient regelmatig van buiten.
- Geen schurende en etsende reinigingsmiddelen gebruiken!
- Het apparaat nooit in water onderdompelen!

Levensgevaarlijk!**KLANTENSERVICE:**

- Het uitvoeren van reparaties aan en ingrepen in het apparaat is uitsluitend toegestaan aan bevoegd personeel! **Let op:** Neem contact op met een leverancier!
- Door ondeskundige reparaties kan groot **gevaar** voor de gebruik er ontstaan!

TECHNISCHE GEGEVENS:

Nominale spanning: 230 V/50 Hz
 Nominaal vermogen: 2.000W
 Afmetingen (b x l x d): 71x9,5x12,5cm

Gewicht ca.: 2,5 kg
 Beschermingsklasse: IP67
 Vervangingsbuis: ULG2001V

BLUETOOTH

Een gratis Bluetooth App is beschikbaar voor download voor deze verwarmers voor uw iPhone, iPad of Android toestel. Met de BURDA PERFECTCLIME APP kunnen tot 8 toestellen op afstand en onafhankelijk bediend worden.

Controle functies omvatten:





- On/Off
- Dimbaar warmtevermogen van 25% tot 100%
- Timer met auto shut off
- Wachtwoord verbinding met de verwarmers
- Individuele identificatie van de verwarmers, herbenoeming en controle

Voor de download: zoek 'BURDA PERFECTCLIME' in uw App store of Google play store en voeg de verwarmers toe op uw toestel.

RESET

- Druk de Reset knop kort, het vermogen wordt aangepast (Low, Middle, High, ON/OFF)
- Druk de Reset knop ten minste 4 seconden in om de verwarmers terug naar fabriekinstelling te zetten

AFSTANDSBEDIENING INSTRUCTIES

	Knop	Teken	Eigenschap
	Pijl Up		Een verwarmingsniveau omhoog
	Max		De verwarmers gaat direct naar zijn hoogste niveau.
	Pijl Down		Een verwarmingsniveau naar beneden
	On		Om de verwarmers in te schakelen: Druk ON. De verwarmers heeft een "soft start" functie van 33% vermogen, 4 seconden erna schakelt de verwarmers automatisch naar zijn laatste gebruikte vermogen. Bij het eerste gebruik schakelt de verwarmers na 4 seconden automatisch naar 100% vermogen.
	Off		Om de verwarmers uit te schakelen: Druk OFF. De verwarmers gaat in standby (het standby lichtje schakelt aan).

Opmerkingen :

- Gebruik 2 stuks AAA-batterijen 1.5V in de afstandsbediening. Voor een langere levensduur van de afstandsbediening: verwijder de batterijen indien het toestel gedurende een langere periode niet gebruikt wordt.
- Kies hetzelfde type batterijen voor vervanging, om problemen met de afstandsbediening en een goede werking van de verwarmers te vermijden.
- De verwarmers kan nog altijd gebruikt worden ook als de afstandsbediening niet werkt of verloren is. A.u.b. contacteer uw handelaar in geval van vragen.
- De afstandsbediening zal mogelijks niet of niet correct functioneren indien zich een hindernis bevindt tussen de afstandsbediening en de verwarmers.
- Vervang de batterijen correct om schade aan de afstandsbediening of de verwarmers te vermijden.

