Terrasheater.nl
de terrasverwarming experts

Electric Heater (Ceiling Type)

(NL)

Gebruiksaanwijzing

Bedankt dat u gekozen hebt voor onze Indoor/Outdoor Patio Heater. Deze gebruiksaanwijzing geeft u de waardevolle informatie welke belangrijk is voor onderhoud en een veilig gebruik van uw nieuwe Patio Heater. Neemt u a.u.b. de tijd om deze nauwkeurig te lezen en uzelf bekend te maken met het product. Bewaard u deze gebruiksaanwijzing daarna op een veilige plaats zodat u hem altijd kan raadplegen.

Terrasheater.nl
de terrasverwarming experts

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Wanneer u deze verwarming gebruikt leest u vooraf de veiligheidsinstructies om het risico van brand, verwondingen, elektrische schokken te voorkomen:

1. Lees alle instructies voordat u de unit in gebruik neemt.
2. WAARSCHUWING: RISICO op elektrische schokken. OPEN NOOIT OF REPAREER ZELF DEZE PATIO HEATER.
3. Deze heater kan heet worden wanneer deze in gebruik is. Om brandwonden te voorkomen voorkom aanraking met de huid en de hete oppervlaktes. Indien voorzien maak gebruik van de grepen wanneer u deze heater verplaatst.
4. Houd brandbare materialen zoals meubels, kussens, papier, kleding, gordijnen, etc. minstens 1 meter van de unit vandaan. PLAATS OF LEG geen handdoeken of andere objecten op de heater. Gebruik de heater NOOIT om zaken zoals handdoeken te drogen.
5. Extra voorzichtigheid is geboden wanneer de heater wordt gebruikt in de buurt van kinderen, minder validen of wanneer deze in gebruik is zonder toezicht.
6. NOOIT de heater in gebruik stellen met een beschadigd elektriciteitssnoer, niet goed werken van de heater, de heater gevallen of beschadigd is. Retourneer de heater naar uw verkoper voor onderzoek of reparatie.
7. Deze heater is niet ontworpen voor gebruik in badkamers, waslokalen of soortgelijke ruimtes. NOOIT de heater plaatsen op een plek waar hij in het water kan vallen zoals een bad, zwembad, etc. Om elektrische verwondingen te voorkomen NOOIT de heater onderdompelen in water en/of andere vloeistoffen.
8. NOOIT de schakelaars, snoer of stekker aanraken met natte handen.
9. NOOIT het snoer onder vloerbedekking of vloerkleed verbergen Het snoer altijd vrij laten van welke afdekking dan ook. Hou het snoer ook weg van loop gebieden zodat er niet over gestruikeld kan worden.
10. NOOIT voorwerpen in de heater steken op welke plaats dan ook. Dit kan elektrische schokken, brand of beschadiging van de heater veroorzaken.
11. Om brand te voorkomen NOOIT de heater beschermkap blokkeren of afdekken.
12. Een heater bevat hete delen en onderdelen binnenin de heater. NOOIT de heater gebruiken in de buurt van ontvlambare stoffen, verf, explosieve stoffen, etc. Houd de unit weg van hete objecten en open vuur.
13. Voorkom het gebruik van een verlengsnoer dit verlengsnoer kan oververhit raken en het risico van brand. Echter, als u een verlengsnoer gebruikt raadpleeg dan vooraf een installateur om er zeker van te zijn dat u het juiste verlengsnoer gebruikt..
14. Om brand en/of elektrische schokken te voorkomen de stekker direct in een 220 volt geaard stopcontact steken.
15. Wanneer u de heater wilt afsluiten eerst de heater in de stand OFF zetten, daarna de stekker uit het stopcontact halen. NOOIT de stekker uit het stopcontact halen door aan

het snoer te trekken.

16. Altijd de unit eerst uitzetten door de stekker uit het stopcontact te halen voordat u de heater verplaatst, schoonmaakt of wanneer u de heater niet in gebruik is.
17. Deze heater is ontworpen voor gebruik in huishoudens zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Ander gebruik dan beschreven is niet aanbevolen en kan verwondingen, brand, etc. veroorzaken.
18. Altijd gebruiken op droge plaatsen. Gebruik uitsluitend aan het plafond.
19. WAARSCHUWING: Om het risico van brand, elektrische schokken, etc. to voorkomen gebruik de unit niet in combinatie met afstandsbediening, timers, etc.
20. Voer geen reparaties, veranderingen uit aan welk onderdeel van de heater dan ook. Dit zal de garantie doen vervallen. Binnenin de unit bevinden zich onderdelen die uitsluitend door gekwalificeerde personeel mogen worden vervangen of gerepareerd.
21. Verbind de unit uitsluitend met een geaard stopcontact.
22. Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteit, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij, door bemiddeling van een verantwoordelijke persoon die instaat voor hun veiligheid, genoten hebben van een voorafgaand toezicht of instructies met betrekking tot het gebruik van het toestel.
23. Kinderen nooit alleen in de buurt van de unit laten om te voorkomen dat ze er mee gaan spelen..

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.

SPECIFICATIES

Spanning	230V (50Hz)
Opgenomen vermogen	1500 W
Unit afmetingen	42,5 cm(W) × 42, 5 cm(D) × 27 cm(H)
Unit gewicht	1,6 kg

PRODUCT DIAGRAM

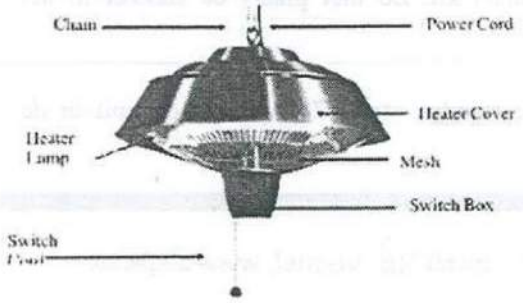

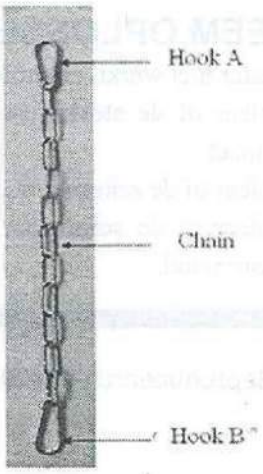

BEDIENINGS INSTRUCTIES

A. Hang de heater aan een robuuste en stevig plafond;
B. De ophanghaak die u gaat gebruiken moet ongeveer 3 -4 keer het gewicht van de heater kunnen dragen.
C. Bevestig de ophanghaak aan het plafond en clip een van de ringen van de ketting aan de haak om de juiste afstand te bepalen.
D. De afstand tussen de heater en de vloer moet ten minste 180cm. zijn.
E. Stop de stekken in een 220~240V 50Hz geaard stopcontact.
F. Gebruik de heater alleen een de goede positie.

ONDERHOUD

Schakel de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact en laat de unit volledig afkoelen.

- Om de heater schoon te houden de buitenkant kan worden afgenomen met een vochtige doek en een gewoon afwasmiddel. Daarna afdrogen met een droge doek.
- NOOIT alcohol, spiritus, agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen gebruiken om de heater te reinigen. Dit kan beschadigingen, krassen etc., veroorzaken op de oppervlakten van de heater.
- Alhoewel deze heater gekeurd is voor buiten gebruik. NOOIT de heater dompelen in water voor uw eigen veiligheid.
- Wacht tot de unit helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.

OPSLAG

Indien u de heater voor een langere periode niet gebruikt verdient het de aanbeveling om deze op te slaan in een droge ruimte. Dit om vervuiling van de heater te voorkomen.

PROBLEEM OPLOSSEN

Indien de heater niet werkt, controleer het volgende voordat u deze ter reparatie aanbied:

- Controleer of de stekker in een geaard stopcontact zit. Zo niet plaats de stekker in het stopcontact..
- Controleer of de zekering in orde is.
- Controleer of de schakelaar in een van de drie standen staat. Zo niet zet de unit in de gewenste stand.